


Ventilador 360°

Fan 360°

Ventilateur 360°

Fã 360°

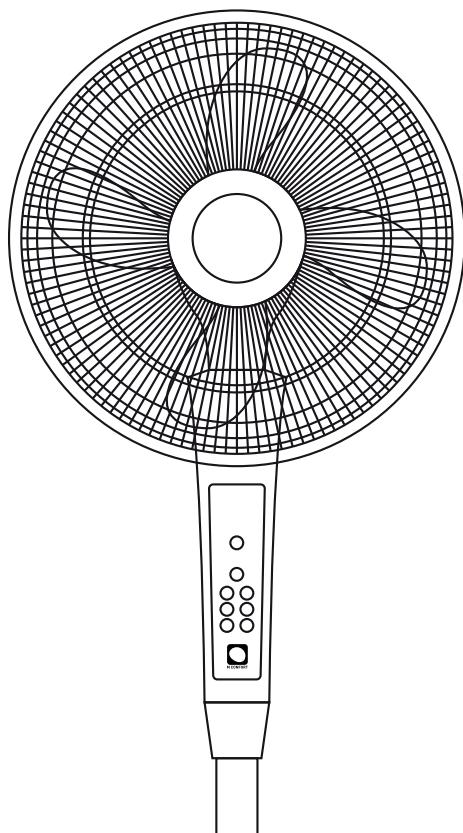

V360

Manual de Usuario	1 - 8
User's manual	10 - 18
Manuel de l'utilisateur	20 - 28
Manual de usuário	30 - 38



MCONFORT V360

Security warnings:

This equipment can not be used by children or people with impaired mental faculties if it is not under supervision or who have been instructed in the use of the equipment in a safe way and understand the dangers in which it can derive a bad use of it. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the equipment should not be carried out by children without supervision.

If the power cord is damaged, it can only be replaced by the technical service.

For cleaning or maintenance, the equipment must be disconnected from the electrical network.

CONTENT

I. SAFETY GUIDELINES	11
II. FEATURES	13
III. TECHNICAL NAME OF COMPONENTS	14
IV. INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION	15
V. CLEAN AND MAINTAINANCE	18
VI. MAINTAINANCE GUIDENCE	18
VII. SPECIFICATION	18

I. SAFETY GUIDELINES

1. It should be under supervision when the appliance is used by children aged from 8 years or above, or the persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, and make sure their safety and are well acknowledged with the potential danger.
2. The product is not suitable for people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under prevision.
3. Children shall not play with the appliance. Children should be guarded when cleaning and maintaining the product.






Read the instructions carefully since they give important indications concerning safety during using. In the case of the contents of the familiar icon below to read the product manual.


- ICON

	Warnings	Indicate that may cause injury or death to people or damage people's property
	Prohibited	Indicate that absolutely prohibited
	Enforcement	Indicate that to perform the mandatory content
 DO NOT disassemble	Disassembly prohibited	Indicate that disassembly prohibited
	Electric risk	Indication for electric shock
 Do not touch	Do not touch	Indicate that touch prohibited



MCONFORT V360
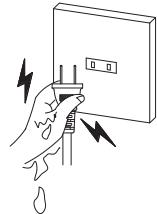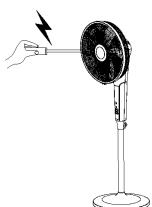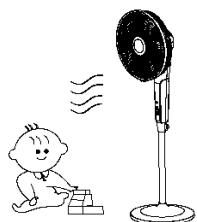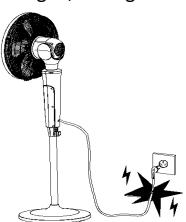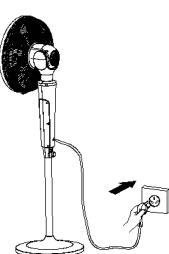
<ul style="list-style-type: none">- In the event of appliance falling to operate, all repairs must be undertaken by service center.- Disassemble, reform will affect product safety.  	<ul style="list-style-type: none">- Do not touch the power cord with wet hands.- There is a potential risk of electrocution.   
<ul style="list-style-type: none">- Do the sticks and other objects into the inlet and outlet will lead to leakage, short circuit and possible damage to the product.   	<ul style="list-style-type: none">- Do not spray pesticides or flammable liquids around the equipment.- It can cause damage or a short circuit.  
<ul style="list-style-type: none">- Avoid directing air flow directly to children for prolonged periods.- It can affect the child's health.  	<ul style="list-style-type: none">- When unplugging the power cord, do not pull on the cord.- Will cause the power cord is damaged, leakage and other dangers.   
<ul style="list-style-type: none">- Make sure the power cord is not sticking foreign objects, and the plug is fully inserted.- Can cause dangerous leakage.   	<ul style="list-style-type: none">- Exception handling.- When the product is in use unpleasant smell, abnormal sound, stop using it immediately and disconnect the power.  
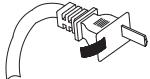
<ul style="list-style-type: none"> - If the power cord is damaged, do not use the equipment. It may cause short circuits or fire. - Do not try to replace the damaged cable yourself. Contact your service representative. <p> Required  Electric risk</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Do not put heavy objects on the power cord. - Doing so may cause its breakage and, consequently, short circuits or fire. <p> Required  Electric risk</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - Do not risend with water body. - Will lead to leakage, short circuit and possible damage to the product. <p> Electric risk</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Do not use the machine around the tub, sprinkler or the pool. - Never leave the machine placed directly below a power outlet using. - Keep the unit away from the walls, curtains and other combustible materials when using to avoid fire. <p> General forbidden</p>
<ul style="list-style-type: none"> - If go out for a long time or do not use the machine must be shut down, unplug the power cord from the outlet. - when you have children, animals or the mobility of people present lack of self-control and unattended, you should avoid using the machine. - DO NOT COVER. - Do not put anything on the unit. <p> Required</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Power outlet should meet the requirements of elegibility by checking. Carrying capacity and the outlet of not less than 10A / 220V. - Must ensure that the supply voltage and the voltage specified on the nameplate is consistent. - Please confirm the voltage when move to a new place.

II. FEATURES


- I. Timing: 1H, 2H, 4H, 8H.
- II. Easy control with remote control.
- III. Wind speed: Hi/Med/Low.
- IV. Wind modes: Normal, Nature, Sleeping.
- V. Button control with LED display.
- VI. Horizontally 360° Oscillation, diferent angles for choice (60°,90°,180°,360°)
- VII. Manually vertical Oscillation (-10°, 0°,10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°,70°,80°,90°)
- VIII. Power ON/OFF buttons sound alerts. (Power on: Bi Bi; buttons: Bi; Power off: Bi-)



MCONFORT V360



III. TECHNICAL NAME OF COMPONENTS

Structure.

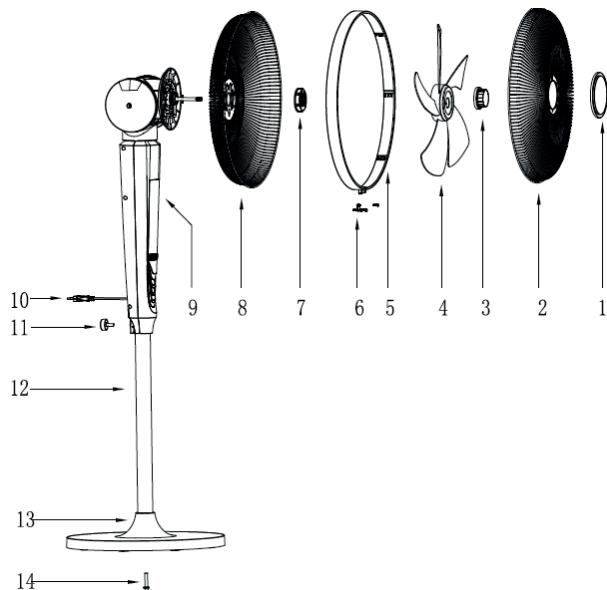

1. Decoration cover	2. Front grill	3. Blade nut	4. Fan blade
5. Grill ring	6. Grill ring buckle	7. Grill nut	8. Back grill
9. Fan body	10. Power code	11. Adjustment Screw	12. Column tube
13. Base	14. Pipe Screw		

Control panel

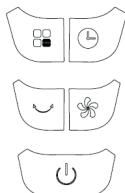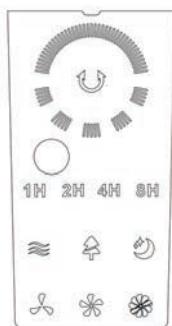


Remote control



IV. INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTION

Installation.

1. Open the package and take out the products , make sure all components are included, IM, remote control, etc.
2. Install the fan according to below instructions.
 - a-.Put the column tube through the hole of base and fix them tightly by pipe screw (Figure 1).
 - b-.Put the fan body on to the column tube, and fix by the adjustment screw (Figure2).
 - c-. Amount the rear grill to the front cover of motor, and align the 3 positioning point to the holes on grill, finally fix by grill nut.(Figure 3)
 - d-. Fit the fan blade on the motor axel, tightly fixing by blade screw in crosswise (Figure4).
 - e-. Assemble front grill and grill ring to the rear grid. Fix the grill with the crew on grill buckle. (Figure5)
 - f-.Put the fan stand up after assembled and plug in, use according to the instruction manual.(Figure6)

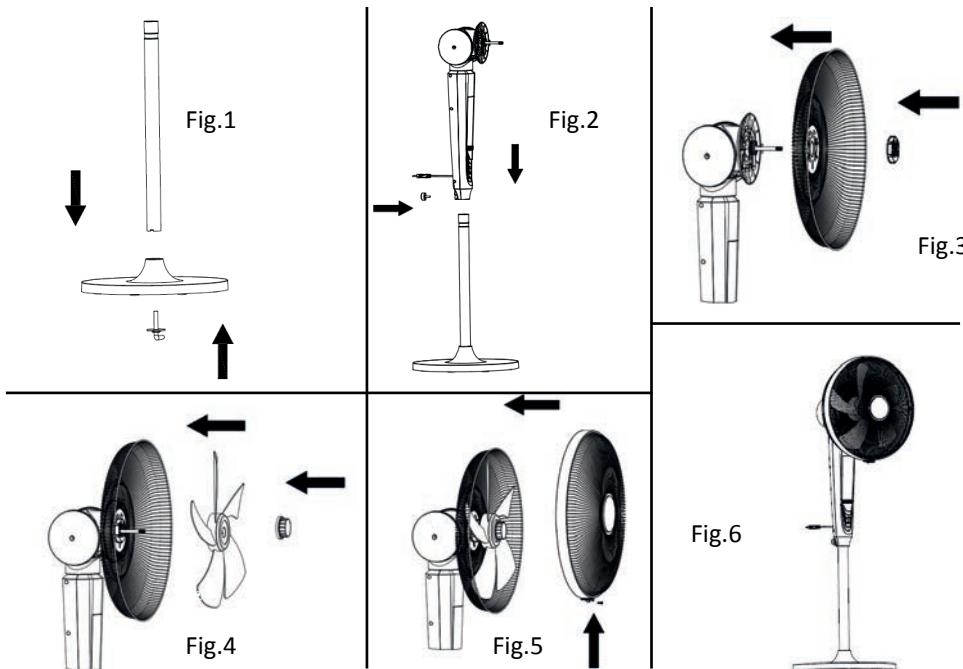



Operation instruction.

All functions can be operated by tickling the buttons on the control panel.

1. When first plug in, the fan with “Bi Bi” sound alerts, then the fan will under standby status, in which no button works except “ON/OFF”.
2. **ON/ OFF:**
 - a. No button works except “ON/OFF” when the fan under standby status. It starts to work after pressed “ON/OFF”. The fan starts with Med speed, and turns to Low speed in three seconds, the Led lights on correspondingly. The fan works in normal speed, no time setting and oscillation function.
 - b. Press “ ON/ OFF” when the fan is working, the fan will turn to standby after “Bi---” sound.
 - c. After turning on under standby state, the fan keeps the same working state as before turning off, besides the time setting and wind modes. (When the fan is in Hi or Low speed before turning off, it will start with Med speed when turn on again, and shift to the memoried speed after 3s)

2.SPEED

Press “SPEED” button to set the wind speed at the rule of --L--M--H--L... and led light changes accordingly.

4.SWING

- a. Manually Vertical oscillation: -8°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90° adjust according to users.
- b. Horizontal oscillation can be any angle in 0-360° by hand;
- c. Automatically horizontal oscillation, press “SWING” button to set the oscillation as the rule of 0(stop horizontal oscillation), 60°, 90°, 180°, 360°, 0(stop oscillation)..., and led light changes accordingly

5.MODE

The fan is initially set at normal mode when turning on. Press MODE button, it will change as the rule of normal→nature→sleeping→normal..., and the display will show accordingly.

1. Normal wind

High wind speed high ----

Medium wind speed medium ----

Low wind speed low ----

2.Natural wind

Natural wind includes three wind mode, high, med, low.

3.Sleeping wind:

High:30 minutes' high natural wind—30 minutes' medium natural wind-low natural wind(keeping)

Medium:30 minutes' medium natural wind—low natural wind(keeping)

The speed led display do not change as the wind speed at natural and sleeping mode,

6.TIMER

After turned on, there is no time setting by default and no TIMER led display. Press the TIMER button, you can set the running time for this fan, Time setting as: 1H, 2H, 4H, 8H,no time setting,1H,circulating as this, and the led light changed according. After the time setting, the system enters into the countdown and works until the unit turns off.

7. FUNCTION CONSERVATION


When in standby mode, wind speed and oscillation will all be conserved. (Timing & sleeping mode will not be conserved)

8. LED LIGHT

The LED light has dimming function if no operations on buttons in 1 minutes (33% darkening than original brightness). If press the button again, the light will brighten.

Usage for remote control

1. Open the battery box on the back of remote control, and install One button battery (CR2032 3V).
2. Align to the remote control receiver. The RC will not work when blocked. Well keep the remote controller, do not throw it to the floor. Put it in the handle.
3. Replace the battery after power off. Please note the positive & negative of the battery.

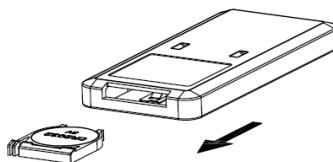



MCONFORT V360

V. CLEAN AND MAINTAINANCE

- If there is too much dust or dirt on the back grid cover of the fan, it will affect the performance of air-out, so we suggest clean the fan

once per month at least

Should be cleaned at least by every other mont

1. Always unplug the fan before cleaning.

2. Wipe all parts with a soft cloth. Do not use any of the following as a cleaner:
gasoline, thinner, benzine.

- Unit surface cleaning

1. Do not allow water and steam to drip on .

2. Do not use corrosive detergent or solvent cleaning

3. Always unplug the fan before cleaning.

- Product storage:

1. Unplugged and packed to prevent dust from entering the body if not use for a long time.


2. Placed in a dry well ventilated place after packed.

VI. MAINTAINANCE GUIDANCE

When the fan does not rotate, and abnormal smell, immediately turn off the power, sent notice to the company service center for repair.

VI. SPECIFICATION


MODEL	V360
MAX. FLOW	4000 m ³ /h
RATED VOLTAGE	220 - 240V
RATED FREQUENCY	50 / 60 Hz
RATED POWER	65W
NOISE	≤ 60dB
STANDBY POWER CONSUMPTION	≤ 0.5W
SIZE (LxWxH)	45x40x138 cm
WEIGHT	7,8 Kg
REMOTE CONTROL	YES

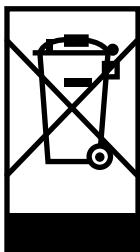

This seal indicates that this product should not be disposed of together with other household waste in the EU. In order to prevent environmental damage or health problems due to poor disposal, recycle it responsibly. To return your used equipment, contact whoever sold the equipment. They can take care of him responsibly.

C/ Alcalaten nº 16, Polígono Industrial La Cova.
Manises, Valencia.
46940



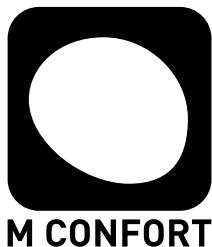


Ventilador 360°

Fan 360°

Ventilateur 360°

Fã 360°

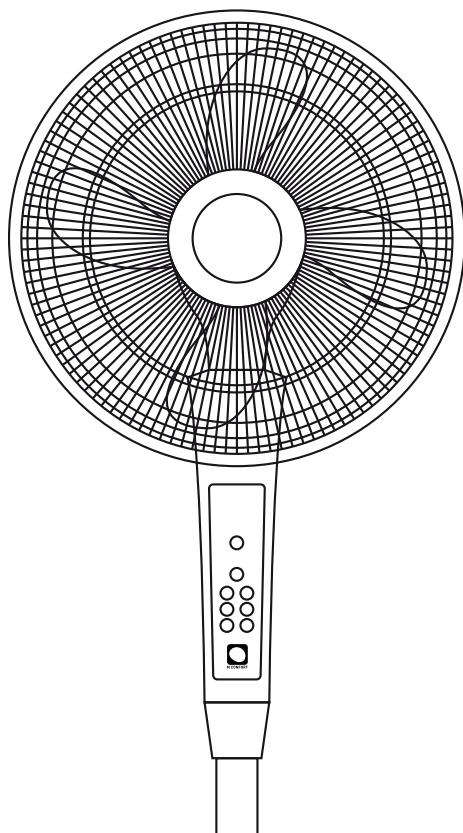

V360

Manual de Usuario	1 - 8
User's manual	10 - 18
Manuel de l'utilisateur	20 - 28
Manual de usuário	30 - 38



MCONFORT V360

Advertencias de seguridad:

Este equipo no puede ser utilizado por niños o personas con facultades mentales dañadas si no está bajo supervisión o si han sido instruidos en el uso del equipo de una manera segura y comprenden los peligros en los que puede derivar un mal uso del mismo. Los niños no deberían jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, solo puede ser reemplazado por el servicio técnico. Para limpieza o mantenimiento, el equipo debe estar desconectado de la red eléctrica.

CONTENIDO

I. PAUTAS DE SEGURIDAD	1
II. CARACTERISTICAS	3
III. NOMBRE TÉCNICO DE COMPONENTES	4
IV. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	5
V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	8
VI. GUÍA DE MANTENIMIENTO	8
VII. ESPECIFICACIONES	8

I. PAUTAS DE SEGURIDAD

1. Debería estar bajo supervisión cuando el artefacto sea utilizado por niños de 8 años o más, o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento, y que garanticen su seguridad y sean bien reconocidos con el peligro potencial.
2. El producto no es adecuado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo previsión.
3. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños deben ser protegidos cuando limpian y mantienen el producto.






Lea atentamente las instrucciones, ya que brindan importantes indicaciones sobre la seguridad durante el uso. En el caso del contenido del ícono familiar a continuación para leer el manual del producto.


- ICONOS

	Warnings	Indicar que puede causar lesiones o la muerte a personas o daños a las personas
	Prohibido	Indicar que está absolutamente prohibido
	Aplicación	Indique que para realizar el contenido obligatorio
	Desmontaje prohibido NO desmontar	Indica que el desmontaje está prohibido
	Riesgo eléctrico	Indicación de riesgo descarga eléctrica
	NO tocar	Indica que tocar está prohibido



MCONFORT V360
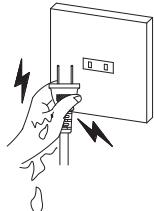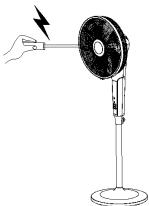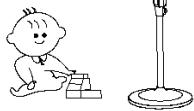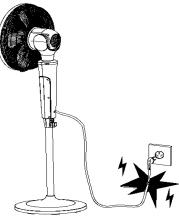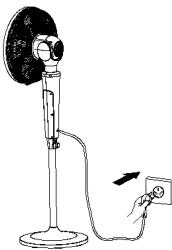
<ul style="list-style-type: none">- En caso de que el aparato deje de funcionar, todas las reparaciones deben ser realizadas por el centro de servicio.- Desmontar, la reforma afectará la seguridad del producto.	 NO desmontar 	<ul style="list-style-type: none">- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.- Existe un riesgo potencial de electrocución.	 Riesgo eléctrico 
<ul style="list-style-type: none">- Las barras y otros objetos en la entrada y la salida provocarán fugas, cortocircuitos y posibles daños al producto.	 Prohibido  Riesgo eléctrico 	<ul style="list-style-type: none">- No rocíe pesticidas ni líquidos inflamables alrededor del equipo.- Puede causar daños o un cortocircuito.	 Prohibido 
<ul style="list-style-type: none">- Evite dirigir el flujo de aire directamente a los niños por períodos prolongados.- Puede afectar la salud del niño.	 Prohibido 	<ul style="list-style-type: none">- Cuando desenchufe el cable de alimentación, no tire del cable.- Causará daños en el cable de alimentación, fugas y otros peligros.	 Prohibido  Riesgo eléctrico 
<ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté pegando objetos extraños, y que el enchufe esté completamente insertado.- Puede causar fugas peligrosas.	 Obligatorio  Riesgo eléctrico 	<ul style="list-style-type: none">- Manejo de excepciones.- Cuando el producto está en uso olor desagradable, sonido anormal, deje de usarlo inmediatamente y desconecte la corriente.	 Obligatorio 
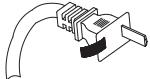
<ul style="list-style-type: none"> - Si el cable de alimentación está dañado, no use el equipo. Puede causar cortocircuitos o disparar. - No intente reemplazar el cable dañado usted mismo. Póngase en contacto con su representante de servicio. <p> Obligatorio  Riesgo eléctrico</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. - Hacerlo puede causar su rotura y, en consecuencia, cortocircuitos o fuego. <p> Obligatorio  Riesgo eléctrico</p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> - No rociar con agua. - Conllevará fugas, cortocircuitos y posibles daños al producto. <p> Riesgo eléctrico</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - No use la máquina alrededor de la bañera, el rociador o la piscina. - Nunca deje la máquina colocada directamente debajo de una toma de corriente utilizando. - Mantenga la unidad alejada de las paredes, cortinas y otros materiales combustibles cuando la utilice para evitar incendios. <p> General prohibido</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Si se apaga durante un tiempo prolongado o no se usa, la máquina debe apagarse, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. - cuando tenga children, animales o la movilidad de las personas presentes, falta de autocontrol y sin supervisión, debe evitar el uso de la máquina. - NO CUBRIR. - No coloque nada en la unidad. <p> Obligatorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La toma de corriente debe cumplir los requisitos de elegibilidad mediante verificación. Capacidad de carga y la salida de no menos de 10A / 220V. - Debe asegurarse de que la tensión de alimentación y el voltaje especificados en la placa de identificación sean consistentes. - Por favor, confirme el voltaje cuando se mude a un lugar nuevo.

II. CARACTERISTICAS


- I. Temporizador: 1H, 2H, 4H, 8H.
- II. Control sencillo con control remoto.
- III. Velocidad del viento: Hi/Med/Low.
- IV. Modos de viento: Normal, Nature, Sleeping.
- V. Control de botones con pantalla LED.
- VI. Horizontalmente 360° Oscilación, diferentes ángulos para la elegir (60°,90°,180°,360°)
- VII. Oscilación manual vertical (-10°, 0°,10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°,70°,80°,90°)
- VIII. Alertas sonoras botón ON/OFF. (Encendido: Bi Bi; botones: Bi; Apagado: Bi-)



MCONFORT V360


III. NOMBRE TÉCNICO DE COMPONENTES

Estructura.

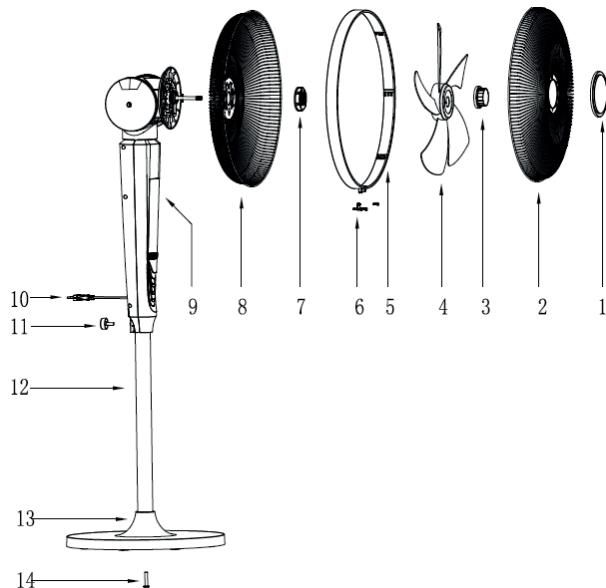


1. Cubierta de decoración	2. Parrilla delantera	3. Tuerca de la cuchilla	4. Aspa del ventilador
5. Anillo de la parrilla	6. Hebilla del anillo de la parrilla	7. Tuerca de parrilla	8. Parrilla trasera
9. Cuerpo del ventilador	10. Power code	11. Tornillo de ajuste	12. Tubo de columna
13. Base	14. Tornillo de tubería		

Panel de control

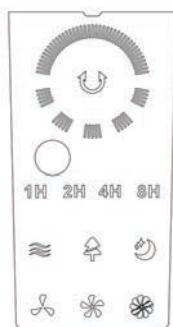

Mando a distancia

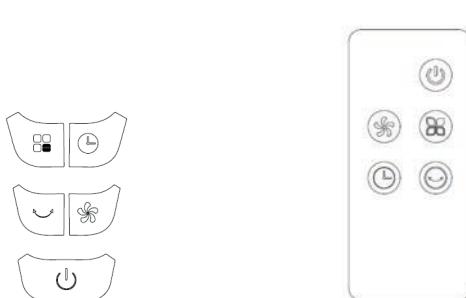

IV. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Instalación.

1. Abra el paquete y saque los productos, asegúrese de que todos los componentes estén incluidos, IM, control remoto, etc.
2. Instale el ventilador de acuerdo con las instrucciones a continuación.
 - a-.Coloque el tubo de la columna a través del orificio de la base y fíjelo firmemente con un tornillo para tubería (Figura 1).
 - b-.Ponga el cuerpo del ventilador sobre el tubo de la columna y fíjelo con el tornillo de ajuste (Figura 2).
 - c-. Sume la parrilla trasera a la cubierta frontal del motor, y alinee el punto de posicionamiento 3 con los orificios de la parrilla, y finalmente fíjelo con la tuerca de la parrilla (Figura 3).
 - d-. Coloque la paleta del ventilador en el eje del motor, fijando firmemente con el tornillo de la hoja en cruz (Figura 4).
 - e-. Ensamble la parrilla delantera y el anillo de la parrilla en la parrilla posterior. Fije la parrilla con la tripulación en la hebilla de la parrilla. (Figura 5)
 - f-.Ponga el ventilador de pie después de ensamblar y enchufar, use de acuerdo con el manual de instrucciones. (Figura 6)

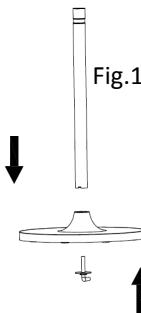


Fig.1

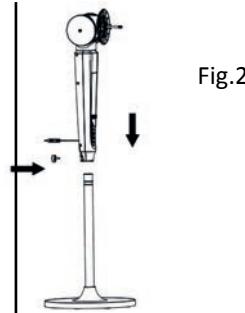


Fig.2

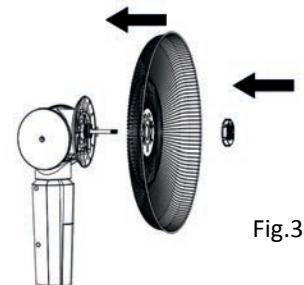


Fig.3

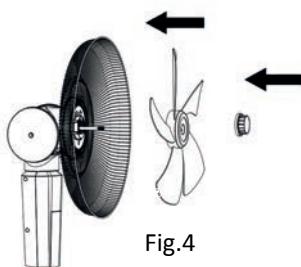


Fig.4

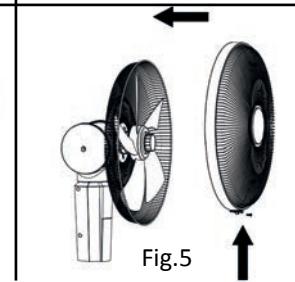


Fig.5

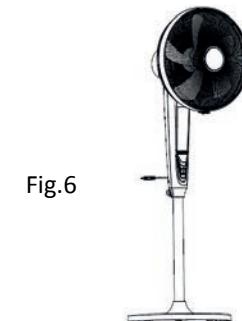


Fig.6



Instrucciones de funcionamiento.

Todas las funciones se pueden operar en los botones del panel de control.

1. Cuando se enchufa por primera vez, el ventilador con sonido "Bi Bi" alerta, entonces el ventilador estará en estado de espera, en el que no funciona ningún botón excepto "ON / OFF".

2. ON/ OFF:

- a. Ningún botón funciona excepto "ON / OFF" cuando el ventilador está en modo de espera. Comienza a funcionar después de presionar "ON / OFF". El ventilador comienza con la velocidad Med, y gira a Baja velocidad en tres segundos, el Led se enciende correspondientemente. El ventilador funciona a velocidad normal, sin ajuste de tiempo y función de oscilación.
- b. Presione "ON / OFF" cuando el ventilador está funcionando, el ventilador pasará al modo de espera después del sonido "Bl ---".
- c. Despues de encenderse en el modo de espera, el ventilador mantiene el mismo estado de funcionamiento que antes de apagarse, además de la configuración de la hora y los modos de viento. (Cuando el ventilador está en alta o baja velocidad antes de apagarse, comenzará con la velocidad Med cuando se encienda de nuevo, y cambiará a la velocidad memorizada después de 3s)

2.VELOCIDADES

Presione el botón "SPEED" para establecer la velocidad del viento en la regla de --L - M - H - L ... y la luz del led cambia en consecuencia.

4.OSCILACIÓN

- a. Manualmente oscilación vertical: -8 °, 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 50 °, 60 °, 70 °, 80 °, 90 ° ajuste según los usuarios.
- b. La oscilación horizontal puede ser cualquier ángulo en 0-360 ° a mano;
- c. Oscilación horizontal automática, presione el botón "SWING" para establecer la oscilación como la regla de 0 (detener la oscilación horizontal), 60 °, 90 °, 180 °, 360 °, 0 (detener la oscilación) ..., y la luz LED cambia en consecuencia

5.MODO

El ventilador se configura inicialmente en modo normal cuando se enciende. Presione el botón MODE, cambiará como la regla de normal → naturaleza → dormir → normal ..., y la pantalla se mostrará en consecuencia.

1. Viento normal

velocidad del viento alta ----	velocidad del viento medio ----
velocidad del viento baja ----	

2.Viento natural

Viento natural incluye tres modos de viento, alto, medio, bajo.

3.Viento modo noche:

Alto: 30 minutos de viento natural alto-30 minutos viento natural medio
bajo viento natural (mantenimiento)

Medio: 30 minutos de viento natural medio bajo viento natural
(mantenimiento)

La pantalla con indicador de velocidad no cambia con la velocidad del viento en modo natural y modo de reposo.

6.TEMPORIZADOR

Después de encenderse, no hay configuración de tiempo por defecto y no se muestra el LED TIMER. Presione el botón TIMER, puede establecer el tiempo de funcionamiento para este ventilador, el ajuste de la hora como: 1H, 2H, 4H, 8H, sin ajuste de hora, 1H, circulando así, y la luz LED cambiada de acuerdo. Después del ajuste de la hora, el sistema entra en la cuenta atrás y funciona hasta que la unidad se apaga.

7. CONSERVACIÓN DE FUNCIONES

En modo de espera, la velocidad del viento y la oscilación se conservarán. (El modo de tiempo y dormir no se conservará)

8. LUZ LED

La luz LED tiene función de atenuación si no se realizan operaciones en los botones en 1 minuto (33% de oscurecimiento respecto al brillo original). Si presiona el botón nuevamente, la luz se iluminará.

Utilización del mando a distancia

1. Abra la caja de la batería en la parte posterior del control remoto, e instale la batería de un botón (CR2032 3V).
2. Alinee al receptor del control remoto. El RC no funcionará cuando esté bloqueado. Manten el mando a distancia, no lo arrojes al suelo. Ponlo en el mango.
3. Reemplace la batería después de apagarla. Tenga en cuenta el positivo y negativo de la batería.





V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Si hay demasiado polvo o suciedad en la cubierta de la rejilla trasera del ventilador, esto afectará el rendimiento del aire, por lo que sugerimos limpiar el ventilador una vez al mes, al menos

Debe limpiarse al menos cada dos meses

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo.

2. Limpie todas las partes con un paño suave. No use ninguno de los siguientes como limpiadores: gasolina, diluyente, bencina.

- Limpieza de superficie de la unidad

1. No permita que el agua y el vapor goteen .

2. No use detergente corrosivo o limpieza con disolvente

3. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo.

- Almacenamiento de producto:

1. Desenchufado y empacado para evitar que el polvo ingrese al cuerpo si no se lo usa por un tiempo prolongado.


2. Colocado en un lugar seco y bien ventilado después del envasado.

VI. GUÍA DE MANTENIMIENTO

Cuando el ventilador no gira, y el olor es anormal, apáguelo inmediatamente y envíe un aviso al centro de servicio de la compañía para que lo reparen.

VI. ESPECIFICACIONES


MODELO	V360
CAUDAL MÁXIMO	4000 m ³ /h
VOLTAJE NOMINAL	220 - 240V
FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
POTENCIA NOMINAL	65W
SONIDO	≤ 60dB
CONSUMO MODO STANDBY	≤ 0.5W
TAMAÑO (LxWxH)	45x40x138 cm
PESO	7,8 Kg
MANDO A DISTANCIA	SI

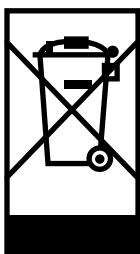

Este sello indica que este producto no debe ser eliminado junto a los otros desperdicios del hogar en la UE. En orden de prevenir daños medioambientales o problemas de salud debido a su mala eliminación, recíclelo con responsabilidad. Para devolver su equipo utilizado, póngase en contacto con quien le vendió el equipo. Ellos podrán encargarse de él de manera responsable.

C/ Alcalaten nº 16, Polígono Industrial La Cova.
Manises, Valencia.
46940



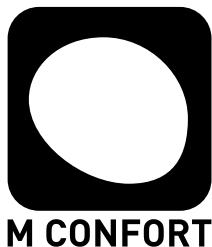


Ventilador 360°

Fan 360°

Ventilateur 360°

Fã 360°

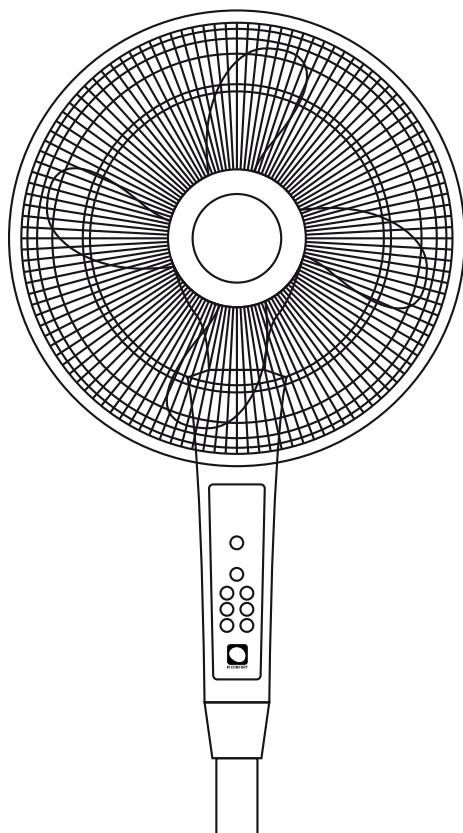

V360

Manual de Usuario	1 - 8
User's manual	10 - 18
Manuel de l'utilisateur	20 - 28
Manual de usuário	30 - 38



MCONFORT V360

Avertissements de sécurité:

Cet équipement ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des facultés mentales endommagées si elles ne sont pas surveillées ou si elles ont reçu l'ordre d'utiliser l'équipement de manière sûre et comprennent les dangers d'une mauvaise utilisation de l'équipement. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par le service technique.

Pour le nettoyage ou la maintenance, l'équipement doit être déconnecté du réseau électrique.

CONTENU

I. LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ	21
II. CARACTÉRISTIQUES	23
III. NOM TECHNIQUE DES COMPOSANTS	24
IV. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	25
V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	28
VI. GUIDE D'ENTRETIEN	28
VII. SPÉCIFICATIONS	28

I. LIGNES DIRECTRICES SUR LA SÉCURITÉ

- Il doit être surveillé lorsque l'appareil est utilisé par des enfants de 8 ans ou plus, ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, et d'assurer leur sécurité et sont bien reconnus avec le danger potentiel.
- Le produit ne convient pas aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la prévoyance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants doivent être protégés lors du nettoyage et de l'entretien du produit.

Lisez attentivement les instructions, car elles fournissent des informations importantes sur la sécurité pendant l'utilisation. Dans le cas du contenu de l'icône de la famille ci-dessous pour lire le manuel du produit.

- ICONS

	Avertissements	Indiquer qu'il peut causer des blessures ou la mort aux personnes ou endommager les personnes
	Interdit	Indiquez qu'il est absolument interdit
	Obligatoire	Indiquer que pour effectuer le contenu obligatoire
	Démontage interdit NE PAS démonter	Indique que le démontage est interdit
	Risque électrique	Indication du risque de choc électrique
	Ne pas toucher	Indique que le toucher est interdit



MCONFORT V360

- Si l'appareil s'arrête de fonctionner, toutes les réparations doivent être effectuées par le centre de service.
- Démantèlement, la réforme affectera la sécurité du produit.



NE PAS démonter




- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Il existe un risque potentiel d'électrocution.



Risque électrique



Ne pas toucher

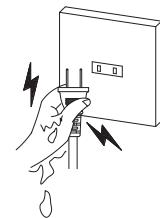


- Les barres et autres objets à l'entrée et à la sortie provoqueront des fuites, des courts-circuits et d'éventuels dommages sur le produit.



Interdit



Risque électrique

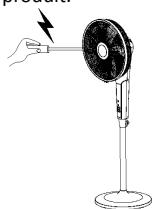

- Ne pas pulvériser de pesticides ou de liquides inflammables autour de l'équipement.
- Peut causer des dommages ou un court-circuit.




Interdit



- Évitez de diriger le flux d'air directement sur les enfants pendant des périodes prolongées.
- Cela peut affecter la santé de l'enfant.




Interdit

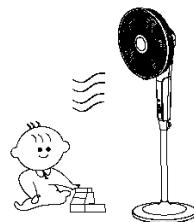

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon.
- Cela endommagera le cordon d'alimentation, les fuites et autres dangers.



Interdit

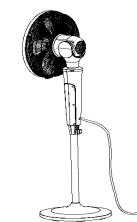


- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne colle pas à des objets étrangers et que la prise est complètement insérée.
- Cela peut provoquer des fuites dangereuses.



Obligatoire



Risque électrique

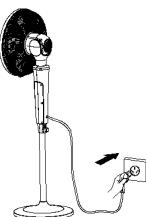


- Gestion des exceptions.
- Lorsque le produit est utilisé odoeur désagréable, son anormal, arrêtez de l'utiliser immédiatement et débranchez l'alimentation.



Obligatoire

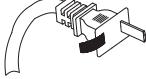

<ul style="list-style-type: none"> - Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'équipement. Cela peut provoquer des courts-circuits ou un incendie. - N'essayez pas de remplacer vous-même le câble endommagé. Contactez votre représentant de service. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. - Cela pourrait provoquer une casse et, par conséquent, des courts-circuits ou un incendie.
 Obligatoire  Risque électrique 	 Obligatoire  Risque électrique 
<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas pulvériser avec de l'eau. - Cela entraînera des fuites, des courts-circuits et d'éventuels dommages sur le produit.  Risque électrique 	<ul style="list-style-type: none"> - N'utilisez pas la machine autour de la baignoire, du pulvérisateur ou de la piscine. - Ne laissez jamais la machine directement sous une prise de courant en utilisant. - Gardez l'appareil à l'écart des murs, rideaux et autres matériaux combustibles lorsque vous l'utilisez pour éviter les incendies.  Général interdit

II. CARACTÉRISTIQUES

I. Minuterie: 1H, 2H, 4H, 8H.

II. Contrôle simple avec télécommande.

III. La vitesse du vent: Hi/Med/Low.

IV. Modes de vent: Normal, Nature, Sleeping.

V. Contrôle de bouton avec affichage LED.

VI. Horizontalement 360° Oscillation, différents angles pour choisir (60°, 90°, 180°, 360°)

VII. Oscillation manuelle verticale (-10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°)


VIII. Alertes sonores bouton ON / OFF. (On: Bi Bi, butons: Bi, Off: Bi-)



MCONFORT V360



III. NOM TECHNIQUE DES COMPOSANTS

Structure.

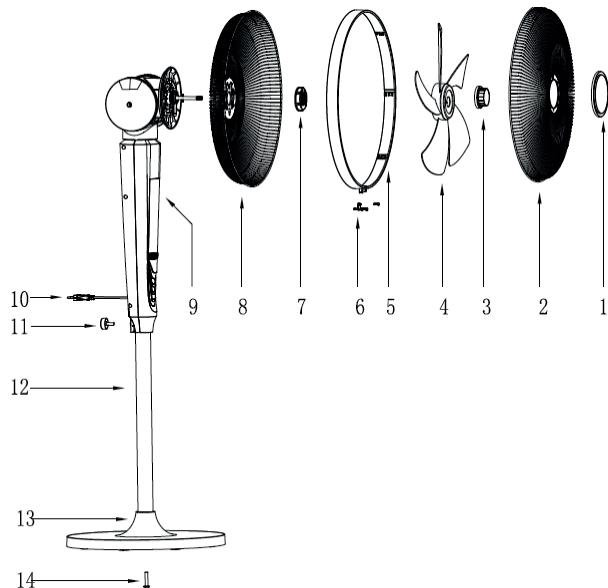

1. Couverture de décoration	2. Grille avant	3. Écrou de lame	4. Lame de ventilateur
5. Anneau de gril	6. Boucle d'anneau de gril	7. Écrou grill	8. Grille arrière
9. Corps du ventilateur	10. Code de puissance	11. Vis de réglage	12. Tube de colonne
13. Base	14. Vis de tuyau		

Panneau de commande

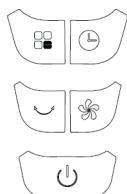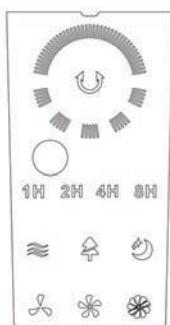


Télécommande



IV. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Installation.

- 1.Ouvrez le paquet et retirez les produits, assurez-vous que tous les composants sont inclus, IM, télécommande, etc.
2. Installez le ventilateur en suivant les instructions ci-dessous.
 - a-.Placez le tube de colonne à travers le trou dans la base et fixez-les fermement avec une vis de tuyau (figure 1).
 - b -Placez le corps du ventilateur sur le tube de colonne et fixez-le avec la vis de réglage (Figure 2).
 - c-. Ajouter la grille arrière au couvercle du moteur avant, et aligner le point de positionnement 3 avec les trous dans le gril, et enfin le fixer avec l'écrou du gril (Figure 3).
 - d-. Placer la pale du ventilateur sur l'arbre du moteur en la fixant fermement à l'aide de la vis cruciforme (Figure 4).
 - e- Assemblez la grille avant et l'anneau de gril sur la grille arrière. Fixez le gril avec l'équipage dans la boucle du gril. (Figure 5)
 - f-.Mettre le ventilateur debout après l'assemblage et le branchement, utiliser conformément au manuel d'instructions. (Figure 6)

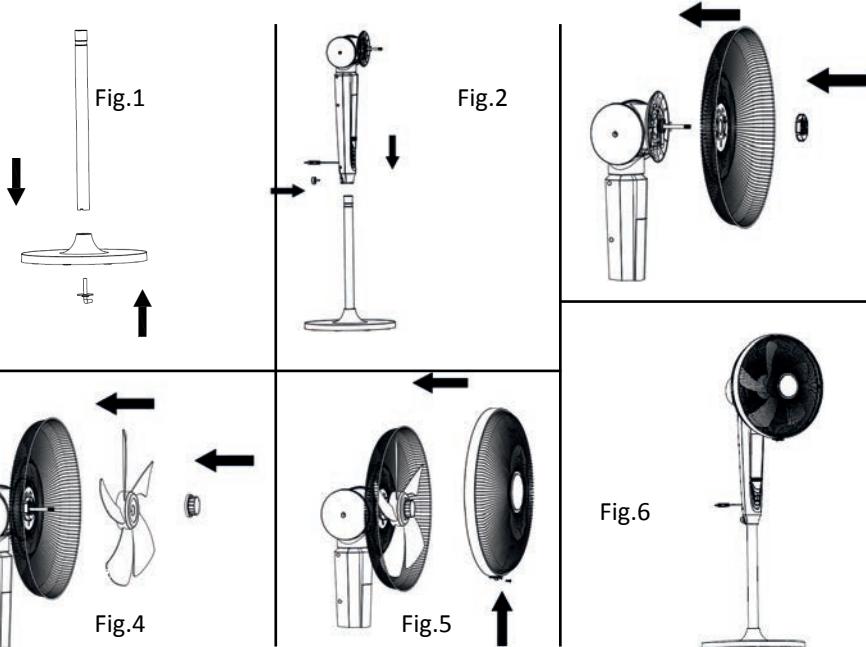



Instructions d'utilisation.

Toutes les fonctions peuvent être activées sur les boutons du panneau de commande.

1. Lorsqu'il est branché pour la première fois, le ventilateur avec des alertes sonores "Bi Bi", alors le ventilateur sera en état d'attente, dans lequel aucun bouton sauf "ON / OFF" fonctionne.

2. ON / OFF:

a. Aucun bouton ne fonctionne sauf "ON / OFF" lorsque le ventilateur est en mode veille. Il commence à travailler après avoir appuyé sur "ON / OFF". Le ventilateur démarre avec la vitesse Med et tourne à basse vitesse en trois secondes, la Led s'allume en conséquence. Le ventilateur fonctionne à vitesse normale, sans réglage du temps et fonction d'oscillation.

b. Appuyez sur "ON / OFF" lorsque le ventilateur est en marche, le ventilateur entrera en mode veille après le son "BI ---".

c. Après la mise en marche en mode veille, le ventilateur conserve le même état de fonctionnement qu'avant la mise hors tension, en plus de régler l'heure et les modes de vent. (Lorsque le ventilateur est à haute ou basse vitesse avant de s'éteindre, il commencera avec la vitesse Med quand il sera à nouveau allumé, et passera à la vitesse mémorisée après 3s)

2.VITESSE

Appuyez sur le bouton "SPEED" pour régler la vitesse du vent dans la règle de - L - M - H - L ... et la lumière LED change en conséquence.

4. OSCILLATION

a. Oscillation verticale manuelle: -8 °, 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 50 °, 60 °, 70 °, 80 °, 90 ° selon les utilisateurs.

b. L'oscillation horizontale peut être n'importe quel angle à 0-360 ° à la main;

c. Oscillation horizontale automatique, appuyez sur le bouton "SWING" pour régler l'oscillation comme la règle de 0 (arrêter l'oscillation horizontale), 60 °, 90 °, 180 °, 360 °, 0 (arrêter l'oscillation) ..., et la La lumière LED change en conséquence

5.MODO

Le ventilateur est initialement réglé en mode normal lorsqu'il est allumé. Appuyez sur le bouton MODE, il va changer comme la règle normale → nature → sommeil → normal ..., et l'écran sera affiché en conséquence.

1. Vent normal

vitesse du vent élevée ----- vitesse moyenne du vent -----

vitesse du vent faible -----

2.Vent naturel

Le vent naturel comprend trois modes de vent, haut, moyen, bas.

3.Vent de mode nuit:

Haute: 30 minutes de vent naturel haute-30 minutes vent naturel moyen sous vent naturel (entretien)

Moyenne: 30 minutes de vent naturel moyen sous vent naturel (entretien)

L'écran avec indicateur de vitesse ne change pas avec la vitesse du vent en mode naturel et en mode veille.

6.TIMER

Après la mise en marche, il n'y a pas de réglage de l'heure par défaut et la LED TIMER n'est pas affichée. Appuyez sur le bouton TIMER, vous pouvez régler le temps de fonctionnement de ce ventilateur, le réglage du temps comme: 1H, 2H, 4H, 8H, sans réglage de l'heure, 1H, circulant comme ça, et la lumière LED changé en conséquence. Après avoir réglé l'heure, le système entre dans le compte à rebours et fonctionne jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

7. CONSERVATION DES FONCTIONS


En mode veille, la vitesse et l'oscillation du vent seront préservées. (Le mode heure et sommeil ne sera pas conservé)

8. LUMIÈRE À LED

La lumière LED a une fonction d'atténuation si les opérations ne sont pas effectuées sur les boutons dans 1 minute (33% d'obscurcissement par rapport à la luminosité d'origine). Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière s'allume.

Utilisation de la télécommande

1. Ouvrez le boîtier de la pile à l'arrière de la télécommande et installez la pile d'un bouton (CR2032 3V).
2. Alignez le récepteur de la télécommande. Le RC ne fonctionnera pas lorsqu'il est bloqué. Gardez la télécommande, ne la jetez pas au sol. Mettez-le dans la poignée.
3. Remplacez la batterie après l'avoir éteinte. Considérez le positif et le négatif de la batterie.

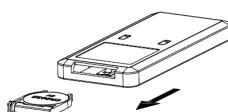



V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- S'il y a trop de poussière ou de saleté sur le couvercle de la grille arrière du ventilateur, cela affectera les performances de l'air, donc nous suggérons de nettoyer le ventilateur une fois par mois, au moins

Il devrait être nettoyé au moins tous les deux mois

1. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.

2. Essuyez toutes les pièces avec un chiffon doux. N'utilisez pas l'un des nettoyants suivants: essence, diluant, benzine.

- Nettoyage de la surface de l'unité

1. Ne laissez pas l'eau et la vapeur s'écouler .

2. Ne pas utiliser de détergent corrosif ou de solvant

3. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.

- Stockage du produit:

1. Débranché et emballé pour empêcher la poussière d'entrer dans le corps si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.


2. Placé dans un endroit sec et bien ventilé après l'emballage.

VI. GUIDE D'ENTRETIEN

Lorsque le ventilateur ne tourne pas et que l'odeur est anormale, éteignez-le immédiatement et envoyez un avis au centre de service de l'entreprise pour réparation.

VI. SPÉCIFICATIONS


MODÈLE	V360
FLUX MAXIMUM	4000 m ³ /h
TENSION NOMINALE	220 - 240V
FRÉQUENCE NOMINALE	50 / 60 Hz
PUISSEANCE NOMINALE	65W
SON	≤ 60dB
CONSOMMATION DE MODE VEILLE	≤ 0.5W
TAILLE (LxWxH)	45x40x138 cm
POIDS	7,8 Kg
TÉLÉCOMMANDE	OUI

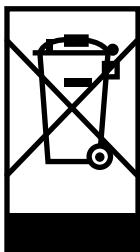

Ce sceau indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin de prévenir les dommages environnementaux ou les problèmes de santé dus à une mauvaise élimination, le recycler de façon responsable. Pour retourner votre équipement usagé, contactez l'acheteur de l'équipement. Ils peuvent prendre soin de lui de façon responsable.

C/ Alcalaten nº 16, Polígono Industrial La Cova.
Manises, Valencia.
46940



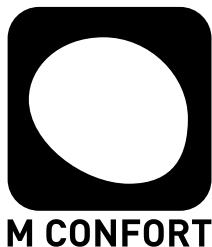


Ventilador 360°

Fan 360°

Ventilateur 360°

Fã 360°

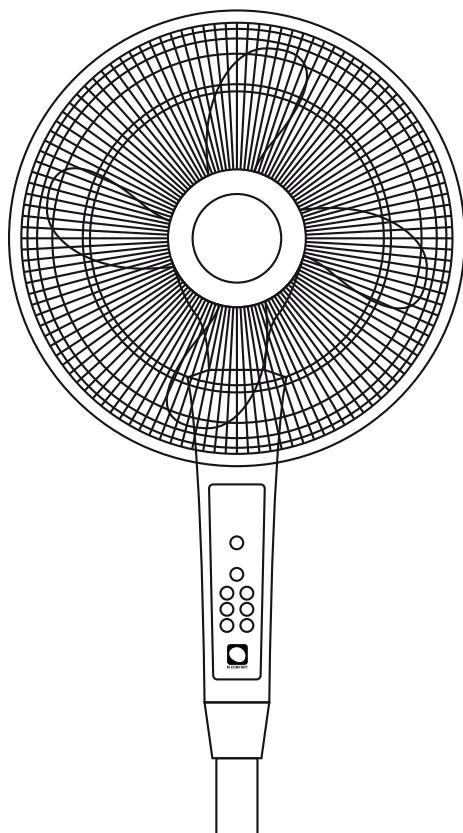

V360

Manual de Usuario	1 - 8
User's manual	10 - 18
Manuel de l'utilisateur	20 - 28
Manual de usuário	30 - 38



Avisos de segurança:

Este equipamento não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com faculdades mentais danificadas se não estiver sob supervisão ou se tiverem sido instruídos no uso do equipamento de forma segura e entender os perigos em que o uso indevido pode resultar. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele só pode ser substituído pelo serviço técnico.

Para limpeza ou manutenção, o equipamento deve ser desconectado da rede elétrica.

CONTEÚDO

I. GUIA DE SEGURANÇA	31
II. CARACTERÍSTICAS	33
III. NOME TÉCNICO COMPONENTE	34
IV. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO	35
V. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	38
VI. GUIA DE MANUTENÇÃO	38
VII. ESPECIFICAÇÕES	38

I. GUIA DE SEGURANÇA

1. Deve estar sob supervisão quando o aparelho é utilizado por crianças de 8 anos ou mais, ou pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento e assegurem sua segurança e sejam bem reconhecidas com o perigo potencial.
2. O produto não é adequado para pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob a previsão.
3. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças devem ser protegidas quando limpar e manter o produto.



Leia atentamente as instruções, pois fornecem informações importantes sobre segurança durante o uso. No caso do conteúdo do ícone da família abaixo para ler o manual do produto.


- ÍCONES

	Avisos	Indique que isso pode causar lesões ou morte a pessoas ou danos às pessoas
	Proibido	Indique que é absolutamente proibido
	Aplicação	Indique que para fazer o conteúdo necessário
	Desmontagem proibida Desmontagem proibida	Indica que é proibida a desmontagem
	Risco elétrico Risco elétrico	Indicação de risco de choque elétrico
	Não toque Não toque	Indica que o toque é proibido



MCONFORT V360
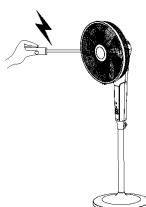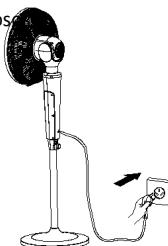
<ul style="list-style-type: none">- No caso de o aparelho parar de funcionar, todos os reparos devem ser realizados pelo centro de serviço.- Desmontagem, a reforma afetará a segurança do produto.	<p>NÃO desmonte</p>  	<ul style="list-style-type: none">- Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas.- Existe um risco potencial de eletrocussão.
<ul style="list-style-type: none">- Barras e outros objetos na entrada e saída causam vazamentos, curto-circuitos e possíveis danos ao produto..	<p>Proibido Risco elétrico</p>   	<ul style="list-style-type: none">- Não pulverize pesticidas ou líquidos inflamáveis ao redor do equipamento.- Pode causar danos ou um curto-circuito.
<ul style="list-style-type: none">- Evite dirigir o fluxo de ar diretamente para crianças por períodos prolongados.- Pode afetar a saúde da criança.	<p>Proibido</p>  	<ul style="list-style-type: none">- Quando desconectar o cabo de alimentação, não puxe o cabo.- Causará danos ao cabo de alimentação, vazamentos e outros perigos.
<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se de que o cabo de alimentação não cola objetos estranhos e que a ficha esteja totalmente inserida.- Pode causar vazamentos perigosos.	<p>Obrigatório Risco elétrico</p>   	<ul style="list-style-type: none">- Manipulação de exceções.- Quando o produto estiver em uso odor desagradável, som anormal, pare de usá-lo imediatamente e desconecte a energia.
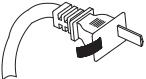
<ul style="list-style-type: none"> - Se o cabo de alimentação estiver danificado, não use o equipamento. Pode causar curto-circuitos ou disparar. - Não tente substituir o cabo danificado por você mesmo. Entre em contato com o representante do seu serviço. <p> Obrigatório  Risco elétrico</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação. - Fazer isso pode causar quebras e, consequentemente, curto-circuitos ou incêndio. <p> Obrigatório  Risco elétrico</p> <p></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Não pulverize com água. - Isso levará a vazamentos, curto-circuitos e possíveis danos ao produto. <p> Risco elétrico</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Não use a máquina em torno do banho, pulverizador ou piscina. - Nunca deixe a máquina colocada diretamente sob uma tomada usando. - Mantenha a unidade longe de paredes, cortinas e outros materiais combustíveis ao usá-lo para evitar incêndios. <p> Geral proibido</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Se for desligado por um longo período de tempo ou não for utilizado, a máquina deve ser desligada, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. - Quando você tem filhos, animais ou a mobilidade das pessoas presentes, falta de autocontrole e sem supervisão, você deve evitar usar a máquina. - NÃO COBRE. - Não coloque nada na unidade. <p> Obrigatório</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A saída deve atender aos requisitos de elegibilidade por verificação. Capacidade de carga e saída não inferior a 10A / 220V. - Você deve garantir que a tensão de alimentação e a tensão especificadas na placa de identificação sejam consistentes. - Confirme a tensão quando se muda para um novo local.

II. CARACTERISTICAS

I. Temporizador: 1H, 2H, 4H, 8H.

II. Control sencillo con control remoto.

III. Velocidade do vento: Hi/Med/Low.

IV. Modos de vento: Normal, Nature, Sleeping.

V. Controle de botão com display LED.

VI. Horizontalmente 360° Oscilação, diferentes ângulos para escolher (60°, 90°, 180°, 360°)

VII. Oscilação manual vertical (-10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°)


VIII. Alarme de som botão ON / OFF. (On: Bi Bi; butones: Bi; Off: Bi-)



MCONFORT V360



III. NOME TÉCNICO COMPONENTE

Estrutura.

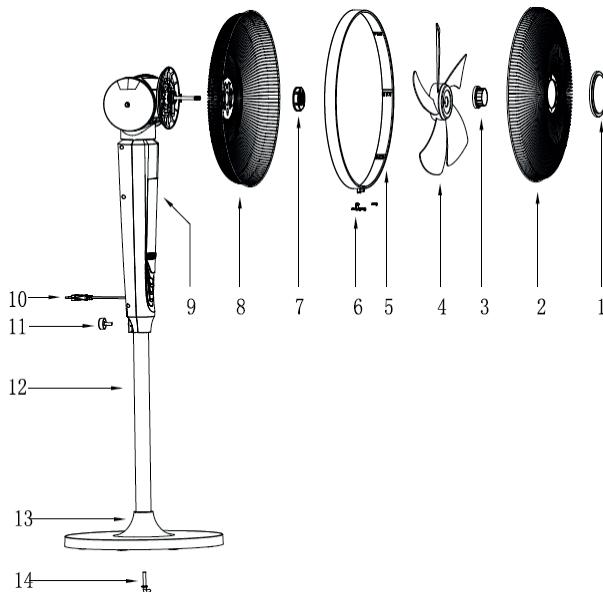

1. Cobertura de decoração	2. Grelha dianteira	3. Porca de lâmina	4. Lâmina de ventilador
5. Anel da grelha	6. Fivela do anel da grelha	7. Porca de grelha	8. Grelha traseira
9. Corpo do ventilador	10. Power code	11. Parafuso de ajuste	12. Tubo de coluna
13. Base	14. Parafuso de tubulação		

Painel de controle

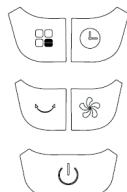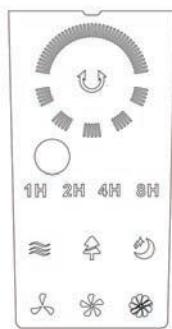

Controle remoto



IV. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Instalação.

1. Abra o pacote e remova os produtos, verifique se todos os componentes estão incluídos, IM, controle remoto, etc.
2. Instale o ventilador de acordo com as instruções abaixo.
 - a.- Coloque o tubo da coluna através do orifício na base e fixe-os firmemente com um parafuso de tubo (Figura 1).
 - b-. Coloque o corpo do ventilador sobre o tubo da coluna e fixe-o com o parafuso de ajuste (Figura 2).
 - c-. Adicione a grelha traseira à capa frontal do motor e alinhe o ponto de posicionamento 3 com os orifícios na grelha e, finalmente, fixe-a com a porca da grelha (Figura 3).
 - d-. Coloque a lâmina do ventilador no eixo do motor, apertando firmemente com o parafuso da cruz (Figura 4).
 - e- Monte a grelha dianteira e o anel da grelha na grelha traseira. Corrija a grelha com a tripulação na fivela do grill. (Figura 5)
 - f-.Porte o ventilador em pé após a montagem e encaixe, use de acordo com o manual de instruções. (Figura 6)

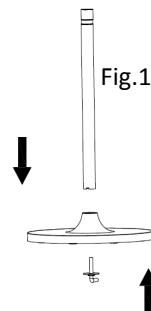


Fig.1

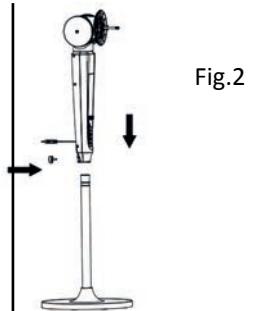


Fig.2

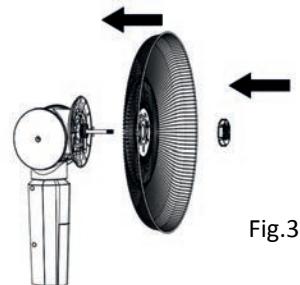


Fig.3

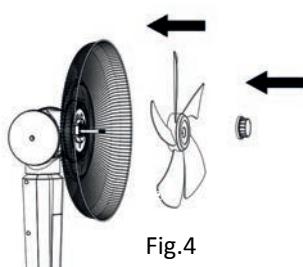


Fig.4

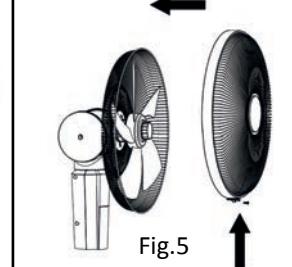


Fig.5

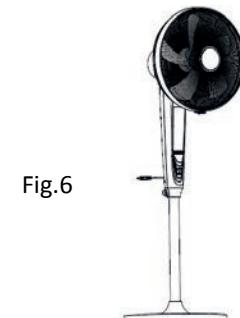


Fig.6



Instruções de operação

Todas as funções podem ser operadas nos botões no painel de controle.

1. Quando conectado pela primeira vez, o ventilador com o som "Bi Bi" alerta, então o ventilador estará no estado de espera, em que nenhum botão, exceto a função "ON / OFF" ..

2. ON/ OFF:

a. Nenhum botão funciona exceto "ON / OFF" quando o ventilador está no modo de espera. Ele começa a funcionar depois de pressionar "ON / OFF". O ventilador começa com a velocidade Med, e gira em Velocidade baixa em três segundos, o Led acende-se correspondentemente. O ventilador funciona a velocidade normal, sem ajuste de tempo e função de oscilação.

b. Pressione "ON / OFF" quando o ventilador estiver funcionando, o ventilador entrará no modo de espera após o som "Bi ---".

c. Depois de ligar no modo de espera, o ventilador mantém o mesmo estado de operação que antes de desligar, além de ajustar os modos de tempo e vento. (Quando o ventilador está em alta ou baixa velocidade antes de desligar, ele começará com a velocidade Med quando for ligado novamente e mudará para a velocidade memorizada após 3s)

2. VELOCIDADES

Pressione o botão "SPEED" para ajustar a velocidade do vento na regra de --L - M - H - L ... e a luz do led muda de acordo.

4. OSCILAÇÃO

a. Oscilação manualmente vertical: -8 °, 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 50 °, 60 °, 70 °, 80 °, ajuste de 90 ° de acordo com os usuários.

b. A oscilação horizontal pode ser qualquer ângulo a 0-360 ° à mão;

c. Oscilação horizontal automática, pressione o botão "SWING" para ajustar a oscilação como a regra de 0 (parar a oscilação horizontal), 60 °, 90 °, 180 °, 360 °, 0 (parar a oscilação) ... e A luz LED muda de acordo

5. MODO

O ventilador inicialmente está configurado para o modo normal quando está ligado. Pressione o botão MODE, ele mudará conforme a regra de normal → nature → sleep → normal ..., e a tela será exibida em conformidade.

1. Vento normal

Velocidade elevada do vento ---- velocidade média do vento ----

Velocidade baixa do vento ----

2.Vento natural

O vento natural inclui três modos de vento, alto, médio, baixo.

3.Vento no modo noturno:

Alto: 30 minutos de vento natural de 30 minutos de vento natural sob vento natural (manutenção)

Médio: 30 minutos de vento natural médio sob vento natural (manutenção)

La pantalla con indicador de velocidad no cambia con la velocidad del viento en modo natural y modo de reposo.

6.TIMER

Depois de ligar, não há ajuste de hora padrão e o LED TIMER não é exibido.

Pressione o botão TIMER, você pode ajustar o tempo de operação para este ventilador, o ajuste de hora como: 1H, 2H, 4H, 8H, sem ajuste de tempo, 1H, circulando assim e a luz LED mudou de acordo. Depois de ajustar a hora, o sistema entra na contagem decrescente e funciona até a unidade desligar.

7. CONSERVAÇÃO DAS FUNÇÕES


No modo de espera, a velocidade e a oscilação do vento serão preservadas. (O tempo e o modo de suspensão não serão preservados)

8. LUZ DE LED

A luz LED possui uma função de atenuação se as operações não forem executadas nos botões em 1 minuto (33% de escurecimento em relação ao brilho original). Se você pressionar novamente o botão, a luz se iluminará.

Usando o controle remoto

1. Abra a caixa da bateria na parte traseira do controle remoto e instale a bateria de um botão (CR2032 3V).
2. Alinhe o receptor do controle remoto. O RC não funcionará quando estiver bloqueado. Mantenha o controle remoto, não jogue no chão. Coloque-o na alça.
3. Substitua a bateria depois de desligá-la. Considere o positivo e o negativo da bateria.

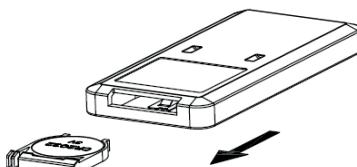



MCONFORT V360

V. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Se houver muita poeira ou sujeira na tampa da grelha traseira do ventilador, isso afetará o desempenho do ar, por isso sugerimos a limpeza do ventilador uma vez por mês, pelo menos

Deve ser limpo pelo menos a cada dois meses

1. Sempre desconecte o ventilador antes de limpá-lo.
2. Limpe todas as peças com um pano macio. Não use nenhum dos seguintes produtos como limpadores: gasolina, diluente, benzina.

- Limpando a superfície da unidade

1. Não deixe escorrer água e vapor.
2. Não use detergente corrosivo ou limpeza de solvente
3. Sempre desconecte o ventilador antes de limpá-lo.

- Armazenamento do produto:


1. Desligado e empacotado para impedir que o pó entre no corpo se não for usado por um longo tempo.
2. Colocado em local seco e bem ventilado após a embalagem.

VI. GUIA DE MANUTENÇÃO

Quando o ventilador não gira e o cheiro é anormal, desligue-o imediatamente e envie um aviso ao centro de serviço da empresa para repará-lo.

VI. ESPECIFICAÇÕES

MODELO	V360
FLUXO MÁXIMO	4000 m ³ /h
TENSÃO NOMINAL	220 - 240V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
POTÊNCIA NOMINAL	65W
SOUND	≤ 60dB
CONSUMO DE MODO STANDBY	≤ 0.5W
TAMANHO (LxWxH)	45x40x138 cm
PESO	7,8 Kg
CONTROLE REMOTO	SIM

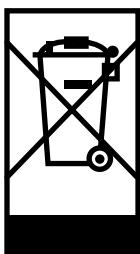

Este selo indica que este produto não deve ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar danos ambientais ou problemas de saúde devido a uma disposição ruim, recicle-o de forma responsável. Para retornar o seu equipamento usado, entre em contato com quem vendeu o equipamento. Eles podem cuidar dele de forma responsável.

C/ Alcalaten nº 16, Polígono Industrial La Cova.
Manises, Valencia.
46940

