M CONFORT

MANUAL DE USUARIO

M CONFORT ELITE 5

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. GUARDE EL MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

Estimado Cliente:

Queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros y darle la bienvenida a la comodidad y confort que en breve le brindará su equipo M CONFORT.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o pregunta sobre las características y funcionamiento de su equipo. Esperamos que disfrute de los beneficios de su equipo M CONFORT, una marca de calidad que cuida los detalles y busca la mayor satisfacción para sus clientes.

Le saluda atentamente:

El Equipo de M CONFORT

INDICE

1. COMPONENTES PRINCIPALES 03
    1.1 FUNCIONES 04
2. GUÍA DE USO 05
3. PRECAUCIONES 06
4. INSTRUCCIONES DE USO 06
    4.1 REPOSICIÓN DE AGUA
    4.2 FUNCIONES 06
        4.2.1 ENCENDIDO
        4.2.2 SWING
        4.2.3 VELOCIDADES
        4.2.4 IONIZADOR
        4.2.5 TEMPORIZADOR
        4.2.6 REPELENTE DE INSECTOS
5. LIMPIEZA Y DRENAJE 06
    5.1 LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE AGUA Y EL FILTRO 07
    5.2 DRENAJE DE AGUA 08
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 09
7. INFORMACIÓN TÉCNICA 10
8. DIMENSIONES DEL PRODUCTO 11

1. Componentes principales

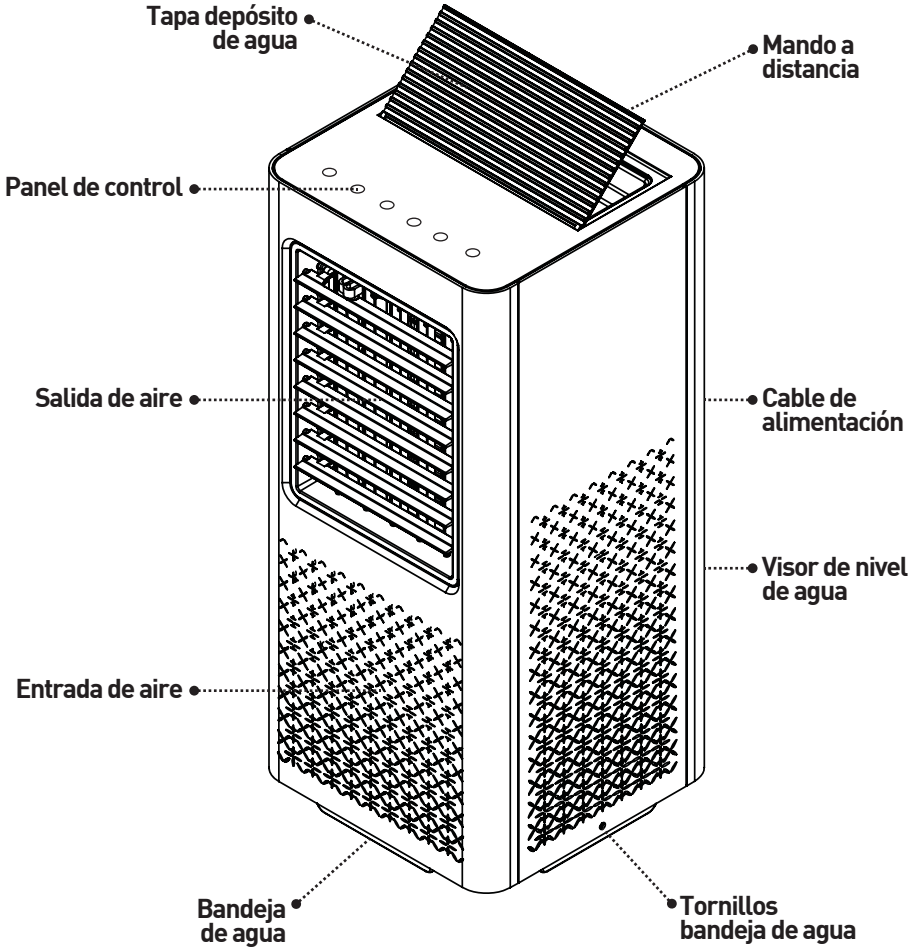

1.1 Funciones

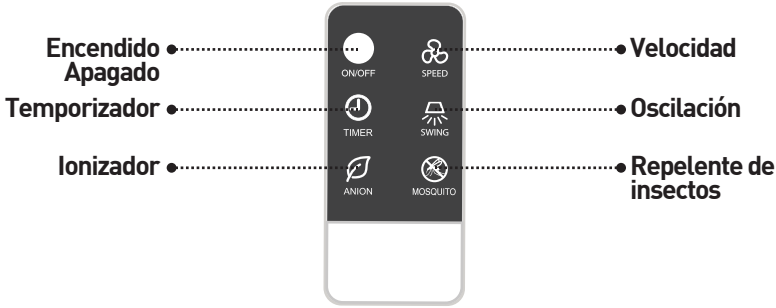

MANDO A DISTANCIA

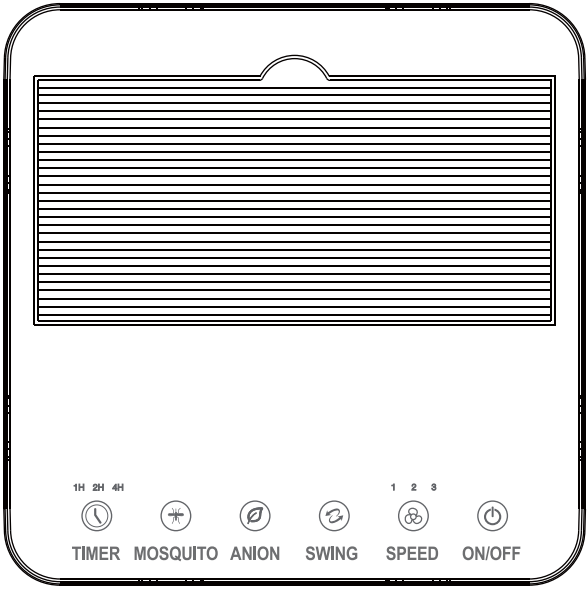

PANEL DE CONTROL

2. Guía de uso

2.1 Evite usar la unidad en estancias cerradas. El equipo necesita ser usado en lugares bien ventilados.
2.2 Antes de encender el quipo, rellene el depósito con agua para asegurar un funcinamiento óptimo. **El agua no debe exceder el límite máximo del visor de agua.**
2.3 Vacíe el depósito de agua y limpie la bandeja con frecuencia (al menos una vez al mes).
2.4 Llene el depósito únicmente con agua limpia. No añada ninguna otra sustancia.
2.5 Asegúrese de que el voltaje al que conecta la máquina no es inferior a 220v o superior a 231v. Si el voltaje es demasiado bajo, el equipo puede no encenderse o no funcionar bien. Si el voltaje es demasiado alto, puede dañar el equipo.
2.6 Desconecte el aparato de la corriente cuando no esté en uso.

3. Precauciones

3.1 Tenga cuidado con el agua que puede salpicar al mover el equipo.
3.2 No coloque nada encima del equipo, ni obstruya la salida o entrada de aire.
3.3 No inserte ningún objeto en la ventilación mientras el equipo esté en funcionamiento.
3.4 Desenchufe el equipo antes de proceder a su limpieza.
3.5 Si no va a usar el equipo en un tiempo, asegúrese de que no deja agua en su interior.
3.6 Detenga el uso del equipo inmediatamente ante cualquier anomalía en su funcionamiento. Contacte con nuestro servicio técnico. No se recomienda desmontar/ arreglar/ manipular los componentes del equipo por su cuenta.

4. Instrucciones de uso

4.1 Rellenado de agua

Abra la tapa superior del depósito de agua y vierta el agua en la toma para llenar el depósito hasta que el nivel de agua alcance el máximo en el indicador.

Advertencia:
-no supere el máximo del indicador de agua.
-asegúrese de que el mando a distancia no se encuentra en su bandeja cuando llene el depósito.

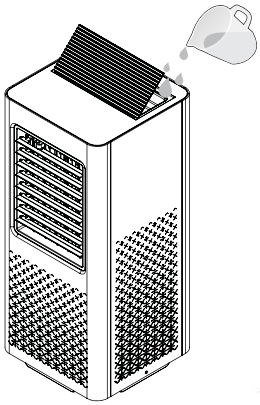

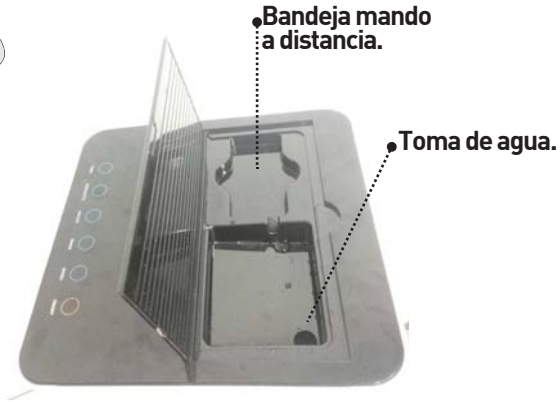

4.2 Funciones

4.2.1 POWER

Presione el botón POWER en el panel de control o en el mando a distancia para encender el equipo y se encenderá un LED azul. Presione de nuevo el botón para apagar el equipo y se encenderá un LED rojo.

4.2.2 SWING

Presione SWING en el panel de control o mando a distancia para hacer oscilar automáticamente las lamas verticales de la parrilla del equipo. Se encenderá el indicador SWING. Para detener la oscilación, presione de nuevo la misma tecla.

4.2.3 VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Presione la tecla SPEED en el panel de control o mando a distancia para ajustar la velocidad del ventilador a (1) baja, (2) media, (3) alta. Las luces (1,2,3) indican la velocidad selecionada.

4.2.4 IONIZADOR

Presione la tecla ANION en el panel de control o mando a distancia para encender/apagar la funcion de ionización. La ionización sirve para purificar el aire.

4.2.5 TEMPORIZADOR

Presione la tecla TIMER en el panel de control o mando a distancia para programar el temporizador de apagado automático entre1-7 horas. Una vez el temporizador se encuentre en 7 horas, pulse de nuevo la tecla TIMER para apagar el temporizador.

4.2.6 REPELENTE DE INSECTOS

Pulse la tecla en el panel de control o mando a distancia para encender/ apagar el repelente de insectos. El equipo emitirá ondas ultrasonido repelentes de insectos.

5. Limpieza y vaciado

Como desmontar el equipo correctamente:
Después de desatornillar la bandeja de agua de la parte baja del equipo, coloque una mano en la salida de aire, y otra en el asidero de la parte trasera para tirar del equipo haci arriba como se indica en la imagen inferior.

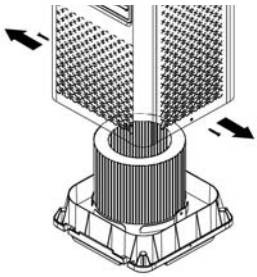

Desatornille y desmonte la bandeja y el filtro de agua.

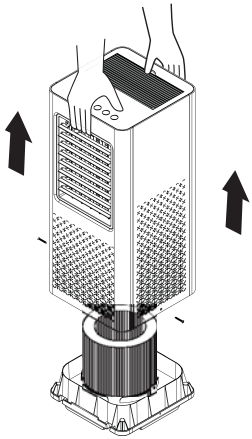

5.1 Limpieza de la bandeja de agua y el filtro.

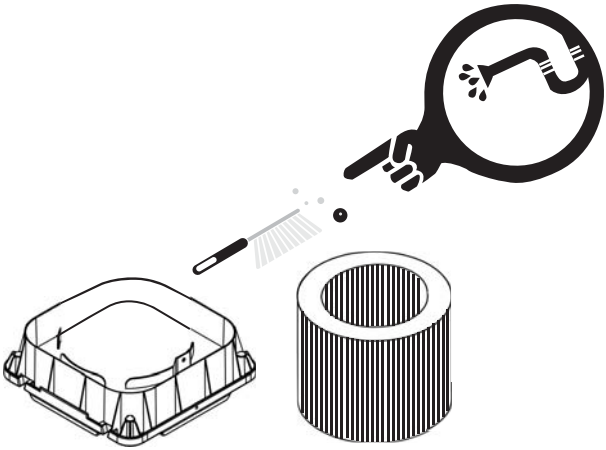

Limpie la bandeja de agua y el filtro usando agua
y un cepillo suave, al menos una vez al mes.

5.2 Vaciado de agua.

5.2.1 Desatornille la bandeja de agua y vacíela.

5.2.2 retire la válvula de vaciado del depósito superior de agua y vacíe el depósito.

5.2.3 En caso de que no desee desatornillar la bandeja de agua, puede abrir la válvula de vaciado que hay bajo el equipo, en la parte derecha. **Advertencia: si no va a usar el equipo en un tiempo considerable, asegúrese de que el equipo se almacena completamente seco para evitar malos olores.**

5.2.1

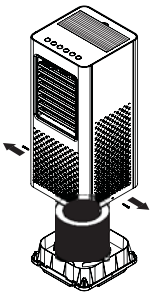

5.2.3

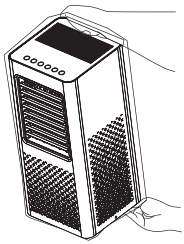

5.2.2

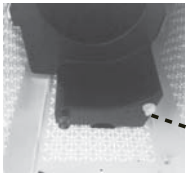

válvula vaciado
bandeja de agua

5.2.3

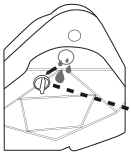

válvula vaciado
bandeja de agua

Como volver a montar correctamente el equipo.
Coloque el filtro en la bandeja de agua y después coloque el resto del equipo encima y hágalo encajar, como se muestra en la figura inferior. Cuando lo haya encajado vuelva a atornillar la bandeja de agua.

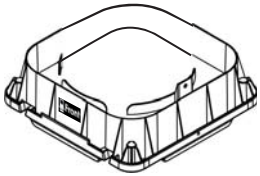

Hay una etiqueta de FRONT en la parte delantera de la bandeja de agua que sirve para marcar cual es la cara delantera de la bandeja, para poder encajar el equipo correctamente.

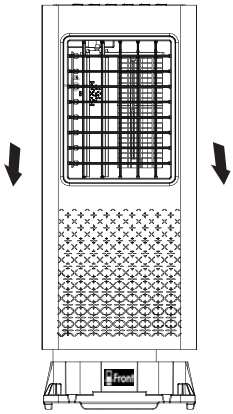

6. Solución de problemas.

Nº	Problema	Posibles causas	Posibles soluciónes	Observaciones
1.	Elequipo no funciona y no responde cuando se presionan los botones.	Apagón o conexión defectuosa.	Mida el voltaje de entrada y conéctelo a una fuente de alimentación adecuada.	Recomendado usar medidor de voltaje para obtener el voltaje correcto.
		La pila del mando a distancia se ha agotado.	Cambie la pila.	
		El mando a distancia o el panel de control están dañados.	Repare o cambie el panel de control.	Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico.
2.	No sale aire de la unidad mientras la máquina está funcionando.	Motor dañado.	Repare o reemplace el motor por otro del mismo modelo.	Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico.
		Conexión del motor incorrecta o deficiente.	Determine si las conexiones del motor están correctas.	
		La protección térmica dentro del motor está funcionando.	Deje la unidad apagada hasta que el motor del ventilador se enfríe.	
3.	El aire no es lo suficientemente frío.	El filtro está sucio u obstruído.	Limpie o repare los filtros.	Consulte "Limpieza y mantenimiento".
		El filtro está seco o no contiene suficiente agua.	Compruebe que el depósito tiene agua.	Consulte "Limpieza y mantenimiento".
		Humedad relativa excesivamente alta.	En condiciones de humedad relativa alta la capacidad de enfriar del equipo disminuye. Asegúrese de que la estancia que quiere climatizar tiene buena ventilación.	
4.	La unidad escupe agua.	El filtro está en posición incorrecta.	Coloque el filtro correcta-mente en su posición.	
5.	Olor indeseable	El equipo está situado cerca de una fuente de mal olor, o bien hay suciedad presente en el agua.	Limpie el depósito, la bandeja y el filtro de agua.	
6.	Sedimentos blancos en el tanque de agua.	El agua contiene una alta concentración de sal o cal.	Aumente la frecuencia de limpieza del depósito, bandeja y filtro de agua.	

7. Información técnica.

MODELO	ELITE5
CAUDAL	500 m^3/h
ÁREA DE COBERTURA	10 m^2
POTENCIA	50 W
INTENSIDAD	0.24 A
DEPÓSITO DE AGUA	4.8 L
AUTONOMÍA DEPÓSITO	10-12 h
CONSUMO DE AGUA	0.35-0.4 L/h
VELOCIDADES	3
DIMENSIONES VENTILADOR	21.5x16 cm
VOLUMEN FILTRO	2.612 cm^3
DIMENSIONES EQUIPO	24x24x55 cm
PESO NETO	4.45 Kg
PESO EN SERVICIO	9.25 Kg
MANDO A DISTANCIA	SI
IONIZADOR	SI
TEMPORIZADOR	SI
REPELENTE DE INSECTOS	SI

8. Dimensiones del producto.

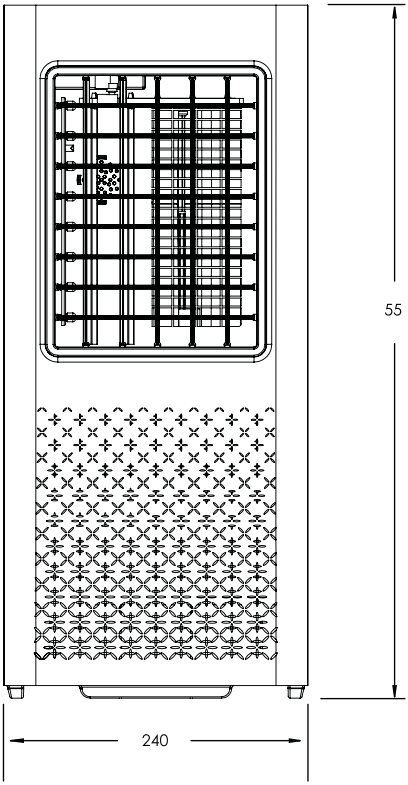

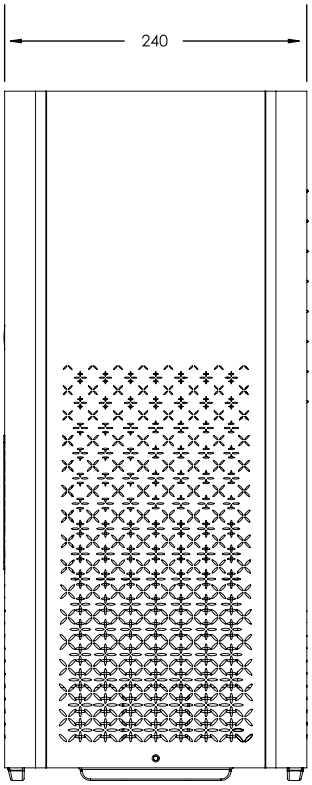

M CONFORT

mconfort.com